
RĘKAW PRZECIWPOWODZIOWY M-50
INSTRUKCJA ŁĄCZENIA MODUŁÓW



1. Rozwiń rękaw i usztywnij koniec rękawa przeciwpowodziowego za pomocą drążka (styl lub gruba gałąź). Związ koniec sznurkiem aby zapobiec jego rozszczelnieniu. W przypadku łączenia ze sobą modułów, ułóż pod rękawem plandekę *(patrz pkt 8)*.




2. Kilkakrotnie obróć koniec modułu według jego osi. Zapobiegnie to rozwiązaniu po napełnieniu wodą.

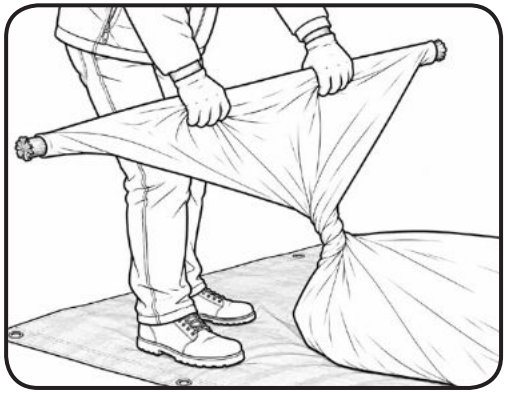


3. Dociąż końcówkę modułu np. za pomocą worka z piaskiem.




4. Połącz ze sobą 2 moduły rękawów przeciwpowodziowych.

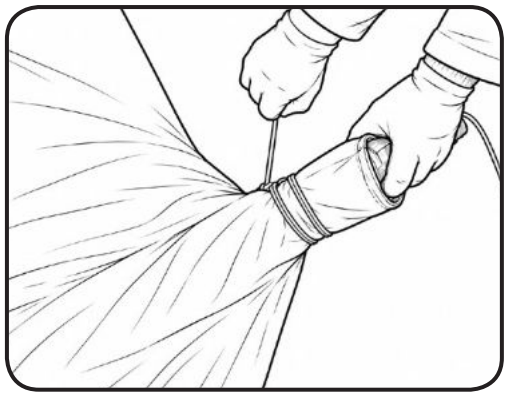


5. Dla lepszej trwałości połączenia można za pomocą sznurka związać ze sobą usztywnione końce modułów.

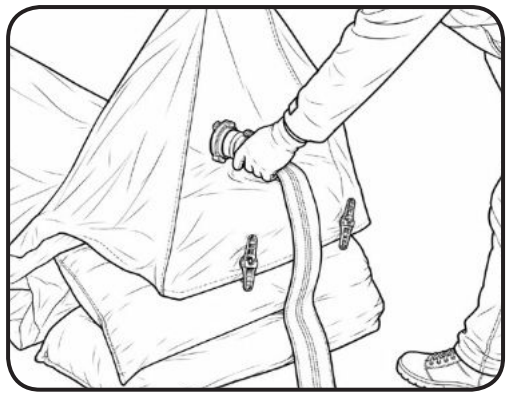

6. Napełnij rękaw za pomocą pompy hydraulicznej. Po napełnieniu zabezpiecz końcówki rękawa przed wylaniem wody i zacznij uzupełniać kolejny moduł z drugiej strony wlotowej.

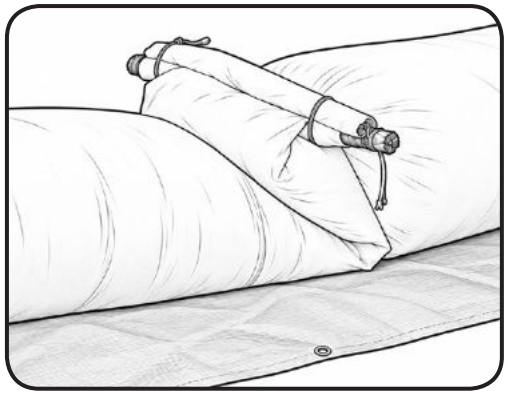

7. Podczas napełniania rękawa wodą, kontroluj aby końce łączonych modułów przylegały do siebie co da gwarancje szczelnego połączenia.

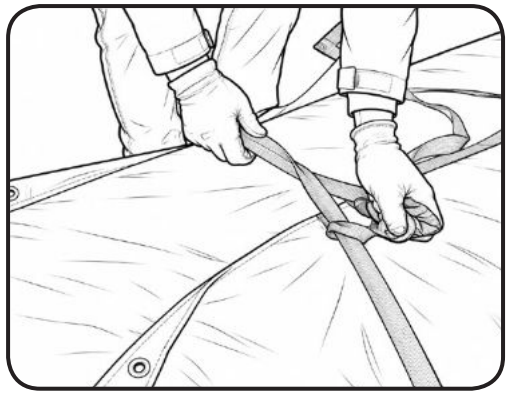

8. Wcześniej podłożoną pod rękaw plandekę ochronną wywiń w celu uszczelnienia połączenia modułów i zabezpiecz przed rozwinięciem za pomocą sznurka lub taśmy.

marabut

Marabut Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
32-070 Czernichów
tel: +48 12 270 24 24
biuro@marabut.pl
hydrobariery.marabut.com